

aigo

A16

Планшетный компьютер



Быстрый ввод

V1

СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики	02	>>
Обзор модулей	03	>>
Вход	04	>>
О приложениях	07	>>
Установка приложений	08	>>
Подключение к сети Wi - Fi	08	>>
Навигация по Интернету	10	>>
Подключение к устройству Bluetooth	11	>>
Дополнительные соединения	12	>>
Спецификация	13	>>
Устранение неполадок	14	>>
Свяжитесь с нами	15	>>



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просмотр страниц

Посетите ваш любимый сайт.

Проверьте свою электронную почту

Оставайтесь на связи с друзьями и семьей.

Приложение YouTube упрощает просмотр ваших любимых видео

Используйте официальное приложение YouTube, чтобы исследовать новый контент, музыку, новости и многое другое.

Скачайте свои любимые приложения в Google Play

В Google Play обнаружены тысячи приложений, таких как музыка, фильмы, телевидение, книги, журналы, приложения и игры (клиентам необходимо скачать эти приложения в Google Play).

Беспроводное подключение к Интернету

Благодаря высокоскоростной сети Wifi 802.11 ac / b / g / n (2,4 ГГц / 5 ГГц) вы можете наслаждаться медиатекой в любое время и в любом месте. Аккумулятор на 6000 мАч позволяет свободно слушать поп - музыку, смотреть видео и искать фотографии.

Устройство считывания карт

Увеличение емкости хранилища (до 128 ГБ).

Встроенная камера


Удобная передняя камера 5 МП / задняя камера 13 МП (с поддержкой вспышки).

АП автоматическое определение азимута

Чтение любым способом, дисплей автоматически настраивается!



ОБЗОР МОДУЛЕЙ

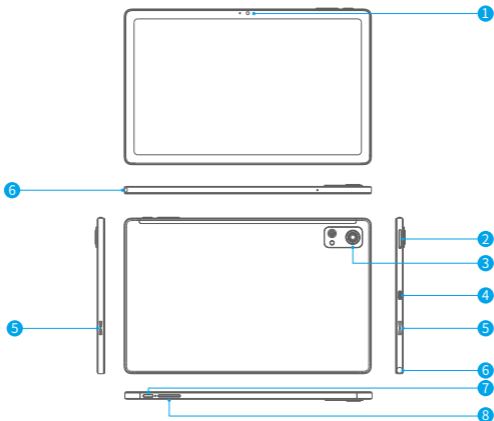

- 1 Передние камеры
- 2 Слот для карт памяти
- 3 Задняя камера
- 4 Порт USB Type - C
- 5 Выступающие
- 6 гнездо для наушников
- 7 Кнопка питания / хранитель экрана
- 8 громкость + / громкость -




Включить / выключить планшет

Чтобы открыть планшет:

Нажмите кнопку питания, пока не откроется экран LCD. Ждите появления главного экрана, и планшет теперь доступен.

Чтобы отключить планшет:

1.Нажмите кнопку питания, пока не появится меню "Параметры устройства".

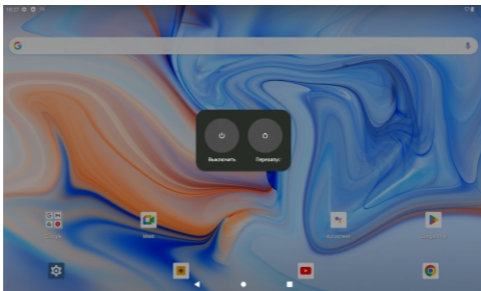

2. Нажмите "выключить питание", чтобы выключить планшет.

Включить / закрыть экран (режим сна)

Когда планшет включен, вы можете выключить экран, чтобы сэкономить заряд батареи. Просто нажмите кнопку питания, чтобы закрыть экран. Нажмите кнопку питания, чтобы снова открыть экран.

Чтобы сэкономить заряд батареи, экран можно настроить на автоматическое выключение, если планшет не используется (от 15 секунд до 30 минут).

Чтобы изменить тайм - аут экрана, нажмите на настройки → Выставка → Время ожидания экрана.

Изменить язык

Вы можете в любое время изменить язык дисплея на свой любимый язык.

1.Нажмите Настройки → Системы → Язык и ввод → Язык → Добавить язык.

2. Нажмите на предпочтительный язык в списке. Если появляется подсказка, выберите область для выбранного языка.



Нажмите и удерживайте любимый язык, а затем перетащите его в верхнюю часть списка. Чтобы удалить язык из списка, нажмите "⋮" → Удалите, отметьте язык, который нужно удалить, а затем нажмите "🗑️".

Главный экран

- ① **Возвращение:** Нажмите для проверки отображения предыдущей операции.
- ② **Главный экран:** Нажмите, чтобы перейти на главный экран.
- ③ **Фон:** Нажмите для проверки приложений, запущенных в фоновом режиме. Закрытие бездействующих приложений может помочь улучшить производительность.
- ④ **Панель приложений:** Переместите вверх, чтобы проверить все доступные приложения.

Обои

1. На главном экране планшета удерживайте пустую область.
2. Нажмите на обои.
3. Выберите обои.
4. Нажмите для настройки обоев.
5. Если это доступно, выберите экран для отображения обоев.

Мелкие инструменты

1. На главном экране планшета удерживайте пустую область.
2. Нажмите "Мелкие инструменты".

Подсказка:


1. Чтобы создать папку на главном экране, перетащите приложение или комбинацию клавиш в другое приложение. Чтобы переименовать папку, нажмите на папку, нажмите на « папку без имен » и введите новое имя.
2. Чтобы получить доступ к настройкам быстрого уведомления, перейдите вниз с верхней части экрана.

Блокировка экрана

Установите замок экрана, чтобы защитить ваш планшет.


Перейти на "Настройки", нажмите "Безопасность" → "Блокировка экрана", затем из "ничего", "скользящий", "режим", "PIN" и "пароль" выбрать один режим. Вы можете создать резервную копию PIN в качестве меры безопасности, чтобы не забыть код.



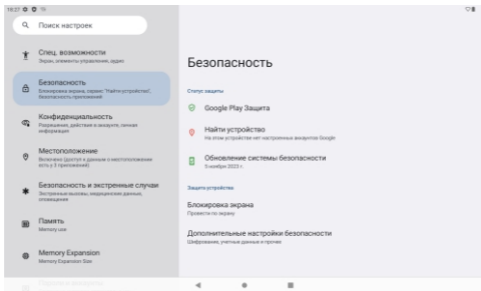

Разблокировать экран

При закрытии экрана необходимо разблокировать его при повторном открытии. Чтобы разблокировать экран, нажмите значок блокировки вверх.

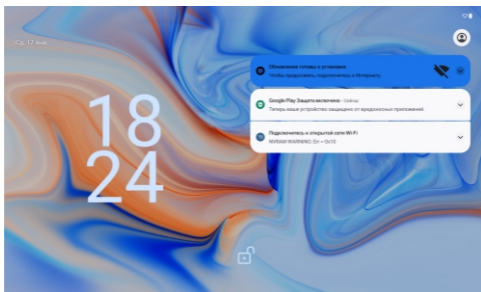


Снимок экрана

При нажатии кнопки питания и кнопки уменьшения громкости можно сделать снимок экрана. Снимок экрана будет сохранен в фотофайле.



О ПРИЛОЖЕНИЯХ



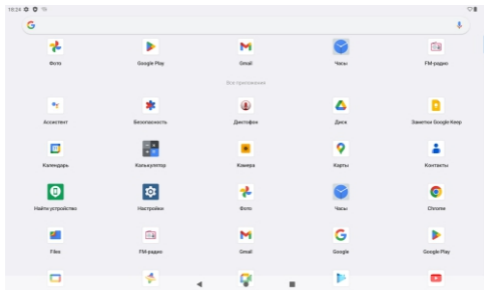



Чтобы открыть приложение, нажмите на значок приложения на главном экране или перейдите вверх, чтобы проверить все доступные приложения.



Показанный выше экран предназначен только для описания цели. Мы оставляем за собой право изменять и улучшать окончательный список приложений, доступных на планшете.

Предустановленные приложения

Для удобства на вашем планшете уже установлены некоторые приложения. Эти приложения включают:

-  Просмотр страниц.
-  Выполнение простых математических операций.
-  Используйте камеру для фотографирования или видео.
-  Проверьте свою электронную почту.
-  Играть музыку.
-  Доступ к меню "Настройки" для настройки параметров планшета.



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Вы также можете скачать и установить другие приложения из Google Play, веб - браузера или других источников.

Чтобы загрузить приложение из источника, отличного от Google Play, ваш планшет должен быть настроен таким образом, чтобы разрешить установку приложения из неизвестного источника. Переход на "Настройки", нажмите "Приложения и уведомления" → "Старший" → "Доступ к специальным приложениям" → "Установка неизвестных приложений".

Выберите приложение, а затем нажмите кнопку, позволяющую открыть или выключить переключатель из источника.

Примечание:

1. При необходимости пользователь должен нести все расходы, связанные с конкретным приложением.
2. Производитель / продавец не несет ответственности за несовместимые с устройством приложения.
3. В некоторых случаях, после установки приложения, на панели приложения может отсутствовать значок. Это может быть связано с тем, что приложение несовместимо с вашей операционной системой или загруженный файл поврежден, поэтому вам может потребоваться загрузить полную версию. Если вы устанавливаете и используете операционную систему, отличную от операционной системы, предоставленной производителем, это может привести к сбою вашего устройства, поэтому в этом случае ваше устройство больше не будет защищено гарантией.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI - FI

На панели уведомлений отображается значок, указывающий состояние Wi - Fi планшета.

📶 Уведомление об открытии сети WiFi в пределах диапазона.

📶 Подключение к сети WiFi (волны указывают на интенсивность соединения).

В диапазоне [без значка] нет сети Wi - Fi или выключено радио Wi - Fi.


1. Откройте WiFi

a. Скользите вверх по экрану и нажмите « Настройка ».

b. Нажмите на сеть и Интернет, а затем нажмите WiFi.

c. Откройте « Используйте Wifi ».



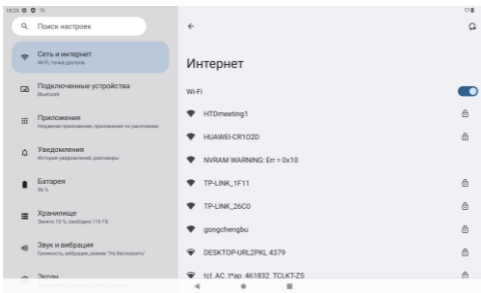

Ваше устройство будет автоматически искать доступные сети Wi - Fi.

Примечание: Если сеть, к которой вы ранее подключались, доступна, планшет будет подключен к этой сети. Если сеть, которую вы хотите, не указана, но находится поблизости, подождите обновления списка. Или, нажмите, чтобы добавить сеть, введите имя сети (SSID) и подробности безопасности, а затем нажмите, чтобы сохранить.

2. Подключение к WiFi

Нажмите сеть WiFi, к которой вы хотите подключиться.



Если сеть открыта, планшет предложит вам подтвердить соединение с сетью. Нажмите "CONNECT" (Подключение) для подтверждения.

Если сеть безопасна (как показано на значке блокировки), планшет предложит вам ввести пароль или другие учетные данные. Введите сетевой пароль, используя клавиатуру экрана, а затем нажмите "CONNECT" (соединение).

Вы увидите "Подключение" под выбранной сетью Wi-Fi, а значок Wi-Fi в строке состояния указывает, что вы подключены.

НАВИГАЦИЯ ПО ИНТЕРНЕТУ

Перед использованием браузера убедитесь, что Wi-Fi или мобильные данные открыты.

Настройка браузера

Вы можете использовать предустановленный браузер или скачать другой браузер, который вам нравится. Нажмите "⋮", чтобы получить более подробные настройки.

Навигация

Нажмите значок браузера, чтобы открыть браузер. Вы можете использовать экранную клавиатуру для ввода URL-адреса для быстрого доступа к веб-сайту. Сайт оптимизирован для просмотра на реальных устройствах.

Закладки

1. Нажмите на любую страницу, чтобы добавить закладки (☆). Затем вы можете нажать "Редактировать", чтобы сохранить или переименовать сайт.
2. В правом верхнем углу щелкните "⋮" → "Bookmarks" можно просмотреть список закладок. Вы можете управлять закладками.

Печенье

Вы можете в любое время удалить файлы cookie с вашего устройства. На странице, нажмите "⋮" → "Настройка" → "Конфиденциальность и безопасность" → "Очистить данные просмотра".



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH


Открыть Bluetooth

1. Переход к "Настройки".
2. Нажмите "Подключенное устройство" → "Соединить первые опции" → "Bluetooth" и нажмите ползунок, чтобы открыть его. Вы увидите значок BT в строке состояния.

Пара устройств Bluetooth

1. Скользите вниз с верхней части экрана.
2. Нажмите значок Bluetooth.
3. Нажмите "Пара новых устройств".

Он будет автоматически сканироваться, и вы увидите список доступных устройств. Если устройство для спаривания не входит в список, убедитесь, что другое устройство находится в сегментном режиме и настроено для обнаружения.

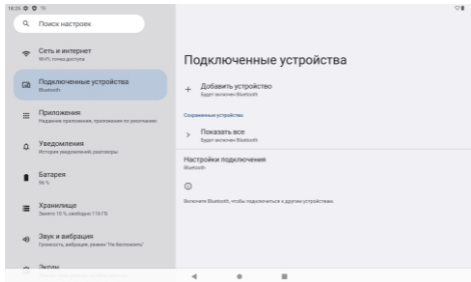

4. Нажмите имя устройства Bluetooth.
5. Нажмите "Пара". На другом устройстве, если появляется подсказка, примите пару.

Замена устройства

При необходимости вы можете сбросить планшет. Например, если вы забыли пароль или PIN - код планшета, вы можете выбрать сброс планшета. Сброс планшета очищает всю информацию с планшета и возвращает ее в заводские настройки по умолчанию.

Предупреждение: если вы выполняете жесткую перезагрузку, все данные на планшете, включая конфигурацию вашей учетной записи, приложения, музыку, изображения и файлы, будут удалены. Пожалуйста, не забудьте создать резервную копию любых важных данных перед началом жесткой перезагрузки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подключение к компьютеру


Подключите планшет к компьютеру для передачи файлов.

1. Подключите планшет к компьютеру.

После подключения кабеля USB к порту Type - C компьютера планшет подключается к порту USB компьютера.

2. Изменить USB - соединение

Переместите панель уведомлений вниз и нажмите «Зарядите устройство через USB», чтобы получить больше опций.

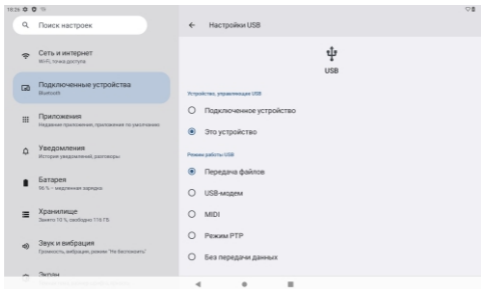

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обрабатывающая машина	восьмиугольный сердечник
Память	8 ГБ (4 ГБ + 4 ГБ)
Хранение	Встроенная флэш - память 128 ГБ, слот для карт MicroSD (до 128 ГБ)
Выставка	10.61 "Конденсаторный сенсорный экран IPS
Сеть WiFi	802.11ac/b/g/n/a(2.4+5G)
Звуковой вывод	Фи 3,5 мм гнездо для наушников CTIA
Интерфейс PC	Порт USB Type - C
Другие функции	Встроенный микрофон и громкоговоритель 2X1W, фронтальная камера 5MP и задняя камера 13MP
Синий зуб	BT5.0
Операционная система	Android™
Власть	Зарядные литий - ионные батареи с адаптером питания USB Type - C (5V / 2A)
Время воспроизведения (час)	Восемь часов музыки, пять часов видео и пять часов просмотра в Интернете



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. Оборудование не электрифицировано.

- Перезагрузить устройство через 30 минут после зарядки.
- Коротко нажмите кнопку питания, чтобы проверить, горит ли она, на случай, если ваше устройство находится в режиме сна.
- Нажмите кнопку питания на 20 секунд.
- Нажмите кнопку сброса на выводке и начните жесткий сброс.

2. Оборудование не отвечает.

- Перед перезагрузкой заряжайте планшет не менее 30 минут.
- Проверьте, прочно ли кабель подключен к зарядному устройству и планшету.
- Попробуйте другие розетки или совместимое зарядное устройство.

3. Во время операции появляется сообщение об ошибке.

- Если появляется сообщение об ошибке, удалите приложение и переустановите его. Или обновите приложение до последней версии.
- Заменить его на заводские установки.

4. Компьютер не может обнаружить устройство.

- Убедитесь, что ваше устройство находится в «открытом» состоянии.
- Попробуйте использовать другой USB - кабель.
- Подключите устройство к другим портам на компьютере.

5. Устройство не может быть подключено к WiFi.

- Убедитесь, что WiFi переключается в «открытое» состояние.
- Выключите маршрутизатор WiFi, подождите 2 минуты и включите питание, чтобы подключиться.
- При вводе пароля выберите «Показать пароль», чтобы убедиться, что введенный пароль правильный.
- Проверьте и убедитесь, что в настройках маршрутизатора нет настроек фильтра или ограничений подключения устройства.
- Забудьте оригинальное соединение Wi - Fi, сбросите маршрутизатор Wi - Fi и снова подключитесь.



6. Недостаточно свободного места для хранения.

- Удаление нечасто используемых приложений, чтобы освободить некоторое пространство.
- Регулярная очистка кэша в устройстве. Прикоснитесь к Settings “Настройка” → “Приложения и уведомления” для просмотра всех приложений. Нажмите на приложение, а затем нажмите “Хранение и кэш”, чтобы очистить кэш или данные.
- Установка очистителей для систем третьих сторон.
- Установите планшет, чтобы очистить все данные.
- Вставьте карту памяти для расширения ее памяти.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, если у вас есть какие-либо консультации по продуктам AIGO. Мы ответим в течение 24 часов.

Телефон: +00852-3916 7339

Электронная почта: aigo.amazon@aigo.com.hk

Сетка: www.aigo.com.hk

Google, Android, Google Play, YouTube и другие логотипы являются товарными знаками Google LLC.

